Mode d'emploi de l'interrupteur crépusculaire ANUVA 1

Chère cliente, cher client,
Vous venez d'acquérir un produit de notre gamme de lampes AKANUA AURORA - ANUVA.
Ce mode d'emploi vous fournit des informations importantes et utiles pour l'utilisation et le fonctionnement de votre interrupteur crépusculaire ANUVA.

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant de mettre l'interrupteur crépusculaire en service et conservez-le dans un endroit sûr.

L'interrupteur crépusculaire ANUVA 1 est un interrupteur électronique qui allume automatiquement l'éclairage 12 VAC raccordé, en fonction du degré de luminosité. Un détecteur de luminosité situé dans l'appareil détermine la luminosité ambiante actuelle. Si elle est inférieure à la valeur Lux réglée, ANUVA 1 allume automatiquement l'éclairage 12 V raccordé et l'éteint lorsque la luminosité ambiante dépasse à nouveau la valeur Lux réglée.

Modèle	**ANUVA 1**
Réf. UE	**2010231**
Tension d'entrée/fréquence	12 VAC / 50 Hz
Tension de sortie	12 VAC / 50 Hz
Puissance nominale	max. 60 W
Classe de protection	II
Type de protection	IP 44
Entrée	câble de 1 m VDE H05RN-F 2*0,75 mm^2 avec fiche 2.35 Ø (m)
Sortie	câble de 1 m VDE H05RN-F 2*0,75 mm^2 avec fiche 2.35 Ø (f)
Température ambiante	- 10 º C à + 40 º C
Température de stockage	- 20 º C à + 70 º C
Humidité relative de l'air	max. 90 %

Consignes de sécurité
• N'utiliser l'interrupteur crépusculaire ANUVA qu'en liaison avec un transformateur de sécurité 12 VAC et seulement pour le raccordement d'une lampe de jardin 12 VAC.
• L'interrupteur crépusculaire peut être utilisé en intérieur et en extérieur. Si l'interrupteur crépusculaire est utilisé en extérieur, veiller à ce qu'il soit installé à une distance de sécurité appropriée par rapport aux éventuels points d'eau (bassin, piscine, etc.). Si l'interrupteur crépusculaire est utilisé en intérieur, veiller à ce qu'il puisse réagir à la luminosité ambiante.
• La puissance des lampes branchées ne doit pas dépasser la puissance nominale de l'interrupteur crépusculaire !
Une charge trop importante peut irrémédiablement endommager l'interrupteur crépusculaire.
• Ne pas ouvrir le boîtier de l'interrupteur crépusculaire.
• Ne pas utiliser le câble fixe pour porter l'interrupteur crépusculaire et ne jamais tirer dessus.
• Ne pas rallonger ou échanger le câble fixe de l'interrupteur crépusculaire. Si le câble fixe est endommagé, ne plus utiliser l'interrupteur crépusculaire et l'éliminer de manière conforme.
• Ne pas modifier ou transformer le produit tout entier.
• Pour que l'interrupteur crépusculaire fonctionne de façon optimale et pour éviter qu'il ne se fasse lui-même de l'ombre, le monter en position verticale.
• Lors de l'installation, veiller à ce qu'aucune lumière étrangère ne tombe sur l'interrupteur crépusculaire, par ex. l'éclairage voisin ou de la rue.
• L'interrupteur crépusculaire n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris par des enfants) aux facultés physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ne possédant pas suffisamment d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles n'aient reçu des instructions relatives à l'emploi de l'appareil. Surveiller les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Observer obligatoirement les remarques de sécurité et les caractéristiques techniques !

Utilisation
• Cet l'interrupteur crépusculaire est conçu pour une utilisation avec des transformateurs de sécurité 12 VAC et des lampes extérieures 12 VAC.

• L'interrupteur crépusculaire peut être utilisé en intérieur et en extérieur.
• La charge maximale de l'interrupteur crépusculaire est de 60 watts.
• L'interrupteur crépusculaire peut être utilisé à des températures entre -10℃ et 70℃.

Raccordement de l'interrupteur crépusculaire

• Insérer la fiche de la rallonge ou du câble de la lampe dans la sortie de l'interrupteur crépusculaire et serrer au maximum la vis d'étanchement de la fiche.
• Monter l'interrupteur crépusculaire à la verticale et diriger le câble vers le transformateur de sécurité.
• Raccorder le câble fixe de l'interrupteur crépusculaire au transformateur de sécurité.
• Introduire la fiche du transformateur de sécurité dans la prise.

Attention : Pour garantir un fonctionnement optimal, toujours raccorder le câble fixe de l'interrupteur crépusculaire directement au transformateur de sécurité, sans liaisons intermédiaires, par ex. sans rallonge.

• L'éclairage devrait maintenant être allumé. Si une ou plusieurs lampes ne s'allume(nt) pas, procéder au contrôle suivant :
- Contrôler les raccordements de câbles entre le transformateur de sécurité, l'interrupteur crépusculaire et les lampes.
- Contrôler les ampoules et les remplacer si nécessaire.

Si aucune lampe n'est allumée, faire contrôler et mesurer le transformateur de sécurité et l'interrupteur crépusculaire ; échanger éventuellement l'appareil.

Garantie
Le fabricant accorde une garantie de 2 ans sur la finition et le matériau de ce produit.
Les réparations sous garantie ne doivent être effectuées que par un service après-vente autorisé. Joindre le bon d'achat à titre justificatif.
Sont exclus de cette garantie : l'usure normale, les modifications et les transformations, les dommages causés par un manque d'attention, l'intervention de tiers, les domaines d'utilisation pour lesquels le produit n'est pas destiné ou les produits complètement ou partiellement démontés.

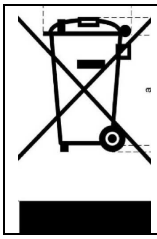

Elimination correcte de ce produit
Au sein de l'UE, ce symbole signale que ce produit ne peut être jeté dans les ordures ménagères. Les appareils usagés contiennent des matériaux précieux qui peuvent être recyclés et qui doivent donc être dirigés vers un centre de recyclage pour ne pas nuire à l'environnement ou à la santé de l'homme dans le cas d'une élimination incontrôlée. Veuillez donc remettre les appareils usagés à des centres de collecte adéquats ou envoyer l'appareil au magasin où vous l'avez acheté. Celui-ci se chargera de le diriger vers un centre de recyclage.

Déclaration de conformité
La société soussignée UBBINK GARDEN BV déclare sous sa propre responsabilité que l'interrupteur crépusculaire ANUVA 1 répond aux exigences des directives européennes 2004/108 (compatibilité électromagnétique). Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :
EN 55015/A1 : 2007 ; EN 61547/A1 : 2000, EN 61000-3-2 : 2006 ; EN 61000-3-3 : 2008

Le détecteur de luminosité mesure la luminosité ambiante. Si la luminosité ambiante est inférieure à la valeur Lux réglée pendant le temps de commutation désiré, le CdS-A/T active la lampe raccordée.